

# LAMITEX


Lami-tex è una lamina metallica brillante per la decorazione su tessuto. Mediante l'utilizzo di un semplice ferro da stiro non a vapore, Lamitex può essere applicato su qualsiasi tipo di tessuto (tranne che quelli elasticizzati) per realizzare una decorazione permanente che potrete lavare a mano a 30°. Lami-tex è particolarmente adatto alla decorazione di magliette, pantaloni, giacche, borse, tende, tovaglie e di qualsiasi tessuto la vostra fantasia vi porti a decorare.




## ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO

(da leggere attentamente prima di procedere alla lavorazione)

Applicare la Tex-coll con un pennellino, direttamente dalla fiala con l'apposito beccuccio oppure nel caso vogliate utilizzare degli stencil, vi consigliamo di mettere tex-coll in buona quantità su un bordo dello stencil, quindi con una spatola morbida stendere la colla in modo che vada a coprire gli spazi vuoti della figura con un'operazione simile alla serigrafia; una volta stesa la Tex-coll dovrete lasciarla asciugare completamente ( il tempo varia a seconda della quantità di colla utilizzata e dalla temperatura esterna ma generalmente si tratta di 1 ora, 1 ora e mezzo ). Cosa molto importante è che una volta asciutta la colla, potete lasciare passare parecchio tempo prima che sia lavorata anche diversi giorni.

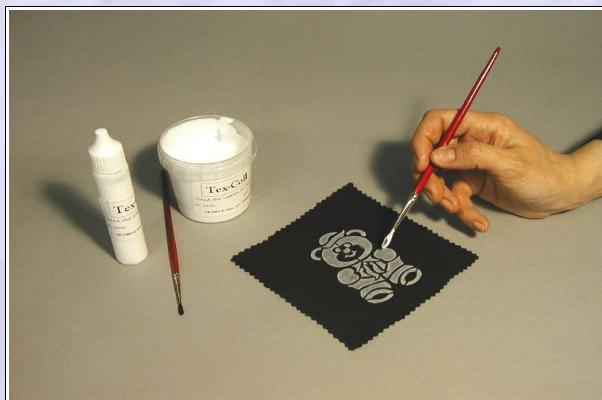

- Appoggiare Lami-tex facendo aderire la parte opaca della lamina sulla colla, coprire con della semplice carta-forno e appoggiare il ferro da stiro ad una temperatura quasi al massimo per circa 20 secondi facendo una leggera pressione (non muovere il ferro un questa fase) . Togliere il ferro da stiro e aspettare che il tessuto sia completamente freddo prima di togliere la lamina. Se rimangono delle scoperte o se il vostro disegno è più grande rispetto al ferro da stiro si può effettuare l'operazione in più di una volta in quanto la colla non si riattiva fino a che non viene esposta al calore del ferro da stiro. Fate molta attenzione che il ferro caldo non vada a contatto con la colla senza essere coperta dalla lamina. Una volta tolta la lamina lasciare riposare il vostro lavoro per circa 1 ora in modo che la colla raffreddi completamente. Vi consigliamo di effettuare qualche prova su un pezzo di stoffa prima di passare alla lavorazione in modo che possiate trovare la giusta temperatura e la pressione sul ferro da stiro.

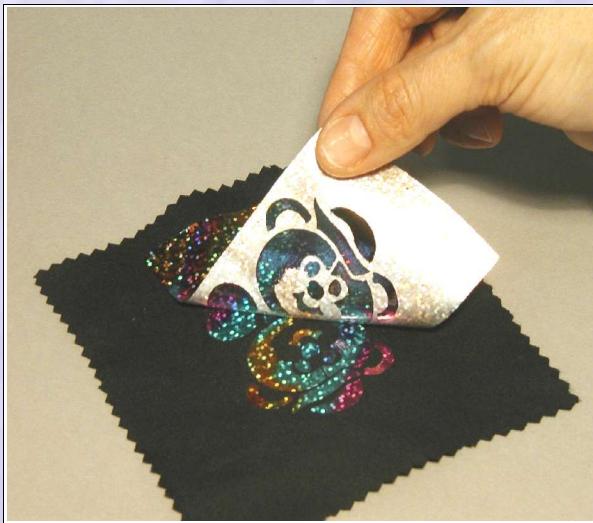

Lamitex è disponibile nei seguenti formati:

Set Lami-tex art 59020 composto da 8 fogli lami-tex mm 200x80 + 1 colla 30 ml + istruzioni

Ricambi Lami-tex art 59021 composto da 8 fogli mai-tex + istruzioni

Colori disponibili lami-tex:

.10 ROSSO / .21 BLU / .37 VERDE / .64 MULTICOLOR 3 D / .65 MULTICOLOR VIOLA / .66 MULTICOLOR VERDE / .81 ARGENTO / .84 ORO

Confezioni colla disponibili: 59030 x 10 ml / 590031 x 100 ml / 59032 x 500 gr

